



## PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPEMENT


Modèle : Lenovo TB-X605F  
Version : WLAN



- ① Écran tactile
- ② Haut-parleurs
- ③ Appareil photo avant
- ④ Voyant
- ⑤ Smart Connector
- ⑥ Logement pour carte micro SD
- ⑦ Microphone
- ⑧ Connecteur USB 2.0 type C
- ⑨ Connecteur de casque d'écoute mini jack
- ⑩ Caméra arrière
- ⑪ Boutons de réglage du volume
- ⑫ Bouton Marche / Arrêt
- ⑬ Référence (P/N) et numéro de série (S/N)



## CHARGEMENT AVANT UTILISATION

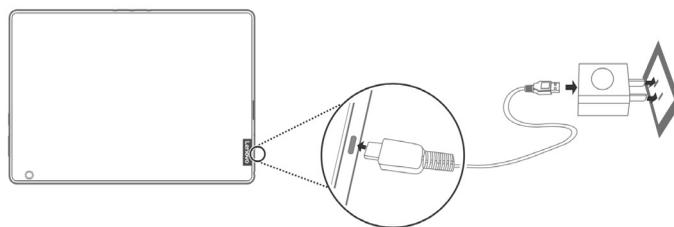

Batterie faible




Batterie pleine



Batterie en charge



## INSERTION DE LA CARTE MICRO SD

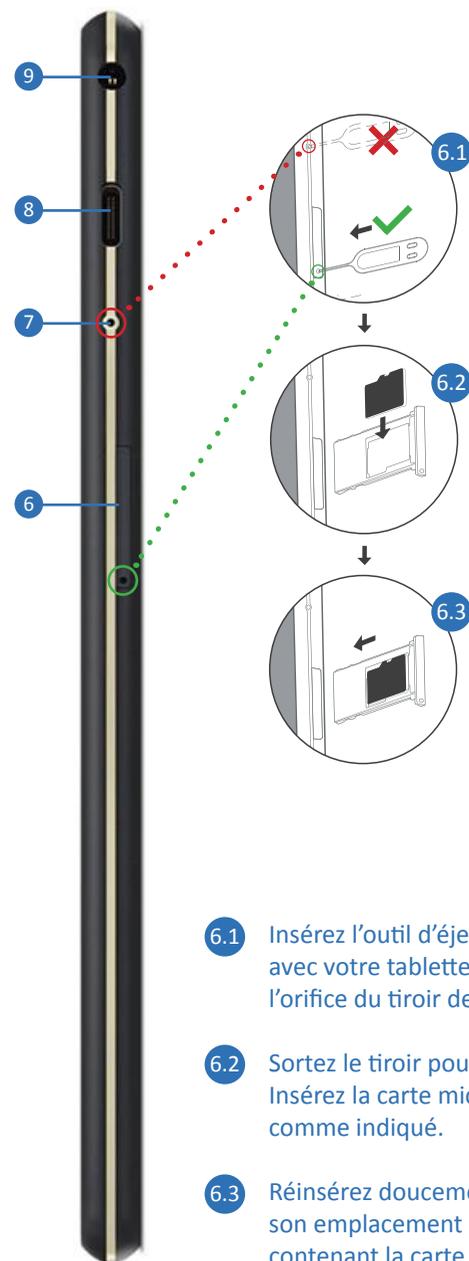

- 6.1 Insérez l'outil d'éjection fourni avec votre tablette dans l'orifice du tiroir de la carte.
- 6.2 Sortez le tiroir pour carte. Insérez la carte micro SD comme indiqué.
- 6.3 Réinsérez doucement dans son emplacement le tiroir contenant la carte installée.



## ASSURANCE TABLETTE NUMÉRIQUE

### Nos formules :

### GARANTIE CASSE

29€ pour 1 an  
OU  
39€ pour 2 ans  
OU  
49€ pour 3 ans

OU

### GARANTIE CASSE & VOL

39€ pour 1 an  
OU  
49€ pour 2 ans  
OU  
59€ pour 3 ans

### Notre assurance prend en charge :

- la réparation ou le remplacement, sans vétusté et sans franchise,
- le coût d'acheminement,
- 1 sinistre par année d'assurance.

Un espace client est à votre disposition en cas de sinistre.

Souscrivez sur [lec.com-network.fr](http://lec.com-network.fr)

Conditions et limites contractuelles de garanties figurant sur la notice d'information disponible sur [www.carma-tab.atm-assur.com](http://www.carma-tab.atm-assur.com).  
L'ASSURANCE TABLETTE NUMÉRIQUE se souscrit auprès de CARMA, entreprise régie par le code des assurances, S.A au capital de 23 270 000 € - RCS EVRY 330 598 616 - 6 rue du marquis de Raies, 91008 EVRY Cedex.





## ASSURANCE TABLETTE NUMÉRIQUE

N'ATTENDEZ PAS  
QU'IL SOIT TROP TARD !




### GARANTIE CASSE

Détérioration ou destruction non intentionnelle extérieurement visible et nuisant au bon fonctionnement de l'appareil assuré.



### GARANTIE CASSE & VOL

Dépossession frauduleuse par un tiers de l'appareil assuré au moyen de violences physiques, de menaces ou autres moyens de persuasion ou d'un arrachement de l'appareil assuré porté ou tenu par l'assuré.

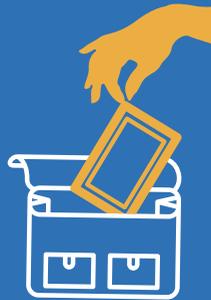

Offre réservée aux lycéens et professeurs bénéficiant d'une tablette fournie dans le cadre du dispositif « manuels scolaires numériques » de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur.



## EXTRANET

Connectez-vous sur [lec.com-network.fr](http://lec.com-network.fr)

pour :

- accéder à votre **espace personnel**,
- consulter le **catalogue** en ligne (pour remplacer votre équipement ou acheter différents accessoires adaptés à votre matériel),
- souscrire l'**assurance** tablette numérique en ligne,
- déclarer un incident **SAV** en ligne,
- déclarer un sinistre en ligne,
- suivre vos demandes.



## ASSISTANCE / SERVICE APRES-VENTE

N°Vert **0 800 800 087**

(du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00)

Se munir préalablement de la référence (P/N) et du numéro de série (S/N) de l'équipement (cf. rubrique «PRESENTATION DE L'EQUIPEMENT»).



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Processeur	Qualcomm® Snapdragon™ 450 (1,8 GHz, huit cœurs)
Système d'exploitation	Android 8.1.0 Oreo
Écran	10,1" (25,65 cm) FHD (1 900 x 1 200), IPS, tactile 10 points (capacitif)
Mémoire	3 GB de RAM 32 GB de ROM 1 carte micro SD 32Go UHS1-U1
Batterie	L18D1P32 3.85V 4850mAh 18.7Wh jusqu'à 8 heures de lecture vidéo
Audio	2 haut-parleurs en façade avec Dolby Atmos®
Caméra	Arrière : 5 Mpx avec autofocus Avant : 2 Mpx à focale fixe
Dimension	16,8 cm x 24,2 cm x 0,81 cm
Poids	480 g
Connectivité	Wifi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Ports et emplacements d'extension	USB 2.0 Type-C 2 connecteurs Pogo Emplacement pour carte micro SD jusqu'à 256 GB Connecteur audio mixte
Coloris	Noir ardoise



## MARCHE / ARRÊT



**Marche :** maintenez le bouton «Marche / Arrêt» enfoncé jusqu'à ce que le logo «Lenovo» s'affiche.

**Arrêt :** maintenez le bouton «Marche / Arrêt» enfoncé pendant quelques secondes, puis appuyer sur «Eteindre».

**Redémarrage :** maintenez le bouton «Marche / Arrêt» enfoncé pendant quelques secondes, puis appuyer sur «Redémarrer».



## LOGICIELS PRÉINSTALLÉS



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



2019/2020

